




# HEIKA-Eco / White Edition Montageanleitung




1

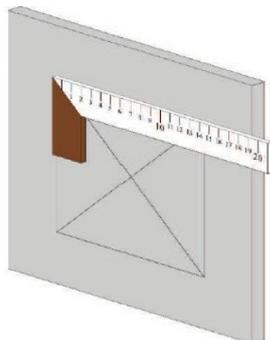


Bitte zeichnen Sie mithilfe eines rechten Winkels den Einbau-Ausschnitt an der Gipskartonwand/-decke an. (Bestellmaß + 5mm)

2

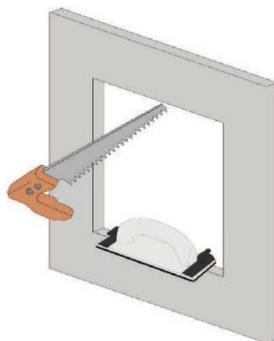


Schneiden Sie den Einbau-Ausschnitt nun aus. (Stichsäge, Fuchsschwanz...) Bitte achten Sie drauf, dass die Kanten gerade und frei von Rückständen sind.

3

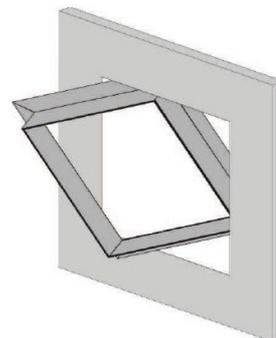


Nehmen Sie das Türblatt aus dem Außenrahmen und führen Sie diesen durch die Öffnung in den Wand-/Deckenhohlraum. Bitte beachten Sie bei Wandeinbau die Öffnungsrichtung: Die Schnappverschlüsse müssen sich oben befinden.

4

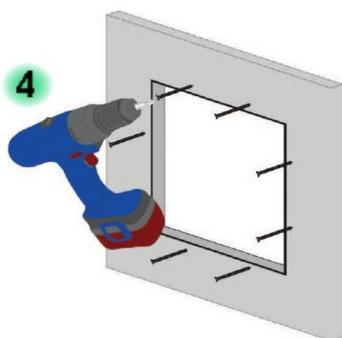


Drücken Sie den Rahmen von hinten an die Wand-/Deckenplatte. Nun verschrauben Sie den äußeren Einbaurahmen mit Bohrkopfschrauben im Abstand von max. 17cm an der Gipskartonwand/-decke.

5

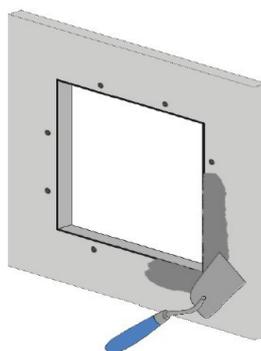


Spachteln Sie jetzt bei beiden Rahmen den umlaufenden Anschluss an die Gipskartonbeplankung inkl. der Schrauben.

6

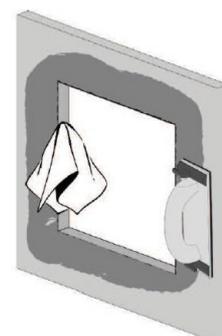


Putzen Sie bitte die beiden Alu-Rahmen der Revisionsklappe sauber ab. Dies ist besonders wichtig, damit die Funktion der Revisionsklappe nicht beeinträchtigt wird. Schleifen Sie nach dem Trocknen Unebenheiten ab.

7

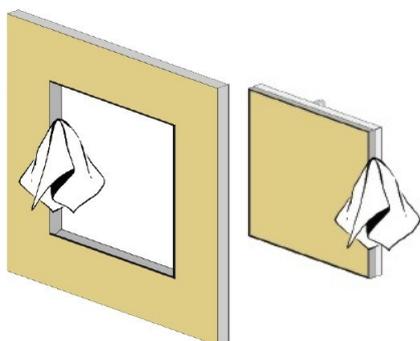

Bitte achten Sie auch nach dem Streichen darauf, das Farbreste an den beiden Alu-Rahmen der Revisionsklappe sauber zu entfernen.

8

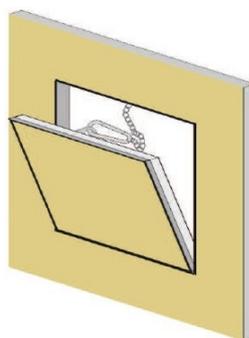

Hängen Sie aus Sicherheitsgründen die Fangsicherung ein und schließen Sie die Revisionsklappe. Bitte beachten Sie das auch nach jedem Öffnen der Klappe.

**Achtung!**  
Jedes Türblatt passt genau in den jeweiligen Einbaurahmen. Ein Austausch der Türblätter ist nicht möglich!  
Wichtig: Bei Wandeinbau kann die Klappe nur von oben nach unten geöffnet werden. Ein seitliches Öffnen ist nicht möglich!